

Slik får du eit betre trådløst nett heime!

Plassering “midt i smørauget”

Plasser ruter sentralt i bustaden i forhold til der du brukar trådløst nettverk.

Unngå hinder

Veggar og golv av betong, gips og varmeelement elskar å hindre signal.

Smart plassering

Ekstra aksesspunkt eller trådløst forsterkar bør plasserast så høgt på vegg som moglig!

Pass på avstanden

Ikkje ha for lang avstand mellom ruter og der du skal nytte trådløst nettverk.

Andre kan forstyrre signalet ditt

Forstyrringar frå naboar og elektronikk som babycall, mikrobølgeovn, bluetooth m.m. kan gi ustabilitet.


Byt ut gamlingen, eller bruk nettverkskabel

Gamle trådløse einingar trekkjer ned hastigheita til andre einingar i det trådløse nettet fordi nettet tilpassar seg den svakaste eininga. Du bør vurdere å byte ut trådløse einingar som er eldre enn 3 år. Eller du kan slå av trådløst og nytte ein nettverkskabel på den gamle eininga i staden.



Fibermodem og ruter

Icoteria i4882

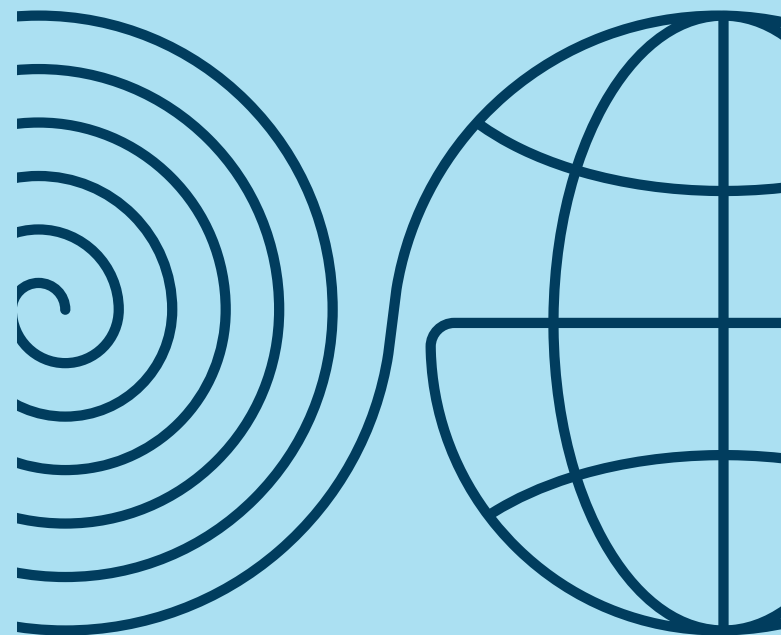

Har du spørsmål?

Kundesenteret vårt hjelper deg gjerne.
Telefon: 70 04 63 00

Opningstider:

Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
Laurdag kl. 12.00–15.00

09/2024


tussa.no/retteleingar

Steg 1. Kopling av ruter



Ruter

- A** Ein montør kjem for å kople opp fibermodemet ditt.
- B** Kople til internett med ein nettverkskabel (Cat 5.e eller betre) frå uttaket merkt **LAN** på fibermodemet til uttaket merkt **WAN** (raud port) på ruter.
- C** Kople til straumforsyninga på ruter og skru han på.
- D** Når øverste og nederste lampe lyser fast kan du gå vidare.

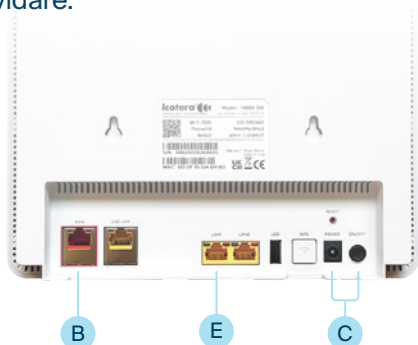

- E** Om du ikkje ønskjer trådløst samband mellom PC og ruter kan du kople til ein nettverkskabel (Cat 5.e eller betre) mellom eit av dei 3 ledige uttaka merkt **LAN1, LAN2 og 2.5G LAN (gule portar)** på ruter og til PC-en din.

Nyttar du trådløst nettverkstilkopling, gå til steg 2.

Nyttar du nettverkskabel, gå til steg 3.

Lyser ikkje både øverste og nederste lampen fast må du ta kontakt med Tussa kundesenter.

Steg 2. Kople til trådløst nettverk

- A** Opne oversikta over trådløse nettverk på PC-en din for å kople deg til det trådløse nettverket ditt. Passordet til det trådløse nettverket finn du på lappen på baksida av ruter, i feltet “Password”.
- B** Skriv inn nettverkspassordet når du blir spurt om å oppgi nettverksnøkkel under tilkoplinga til det trådløse nettverket.

ALLE einingar som skal nytte det trådløse nettverket ditt må nytte dette passordet.

Du kan no gå vidare til steg 3.

Steg 3. Aktivere tussafiber

- A** Opne nettlesaren din og gå til ei nettside t.d. www.vg.no. Aktiveringssida kjem då automatisk opp:
- B** Legg inn kundenummeret ditt hos Tussa.
- C** Tast inn Tussa PIN-kode. Denne har du fått tilsendt til mobilnummeret du har registrert hos oss.

Det kan ta opptil 10 minutt før internett er klart til bruk. Dette er fordi fibermodemet må ta ein omstart.

NB! Ikkje slå av straumen før du har fått aktivert internett-tilkoplinga.

Dersom du manglar PIN-kode, trykk på “Få tilsendt påloggingsinformasjon” og følg instruks for å få informasjonen tilsendt. Gå deretter til aktiveringssida igjen og utfør aktiveringa som forklart over.

Du finn alle rettleiingane på tussa.no/rettleiingar